

ЗНИЩУВАЧ ПАПЕРУ

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

BJC416D

16 АРКУШІВ, ФРАГМЕНТ 4x12 мм, КОШИК ЗО ЛІТРІВ





ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перед початком роботи прочитайте всі інструкції.



Перед використанням прочитайте інструкцію.



Не розпилюйте та не тримайте аерозольні засоби всередині або поблизу подрібнювача.



Не торкайтесь отвору подачі документів руками.



Не торкайтесь отвору подачі документів вільним одягом або ювелірними виробами.



Продукт не призначений для використання дітьми (товар не є іграшкою).



Уникайте потрапляння волосся до отвору подачі документів.



Лише масло для подрібнювача.

НЕ ЗНИЩУВАТИ



Великі скріпки



Віконні або ізольовані конверти



Чекові книжки або блокнот



Газети



Суцільний комп'ютерний папір



Картонні коробки



Рекламний матеріал



Ламіновані матеріали та журнали

- Завжди вимикайте шредер і від'єднуйте шнур живлення, коли він не використовується, перед чищенням, переміщенням або спорожненням кошика для відходів.
- РИЗИК ПОЖЕЖІ. Ніколи не використовуйте будь-які нафтові або легкозаймисті масла чи мастила всередині або навколо пристроя, а також не викидайте легкозаймисті хімічні речовини або матеріали в кошик для відходів.
- Розетка повинна знаходитися поруч з обладнанням і бути легкодоступною.
- Не розміщуйте шредер поблизу води або будь-якого джерела тепла. Не використовуйте подрібнювач, якщо шнур живлення пошкоджений будь-яким чином.
- Не намагайтесь самостійно обслуговувати цей виріб, оскільки це може привести до ураження гострими ріжучими лезами та/або електричним струмом і анулювання гарантії виробника.
- Ніколи не намагайтесь чистити або очищати лезо подрібнювача.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Специфікація продукту



Знищує *
до 16 аркушів
за раз



Розмір фрагментів:
4мм x 12м
Рівень секретності: P4

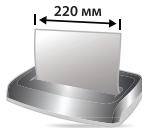

Робоча ширина: 220 мм



Кредитна картка / CD /
DVD
1 за раз



Робочий цикл
Час подрібнення: 30 хв.
Час охолодження: 50 хв.




Напруга **
220V

■ ПРИМІТКА:

* ОДИН СКЛАДЕНИЙ АРКУШ ПАПЕРУ ДОРІВНЮЄ 2 АРКУШАМ ПАПЕРУ

Важкий папір, вологість можуть знизити продуктивність подрібнення.

Введення кредитної картки

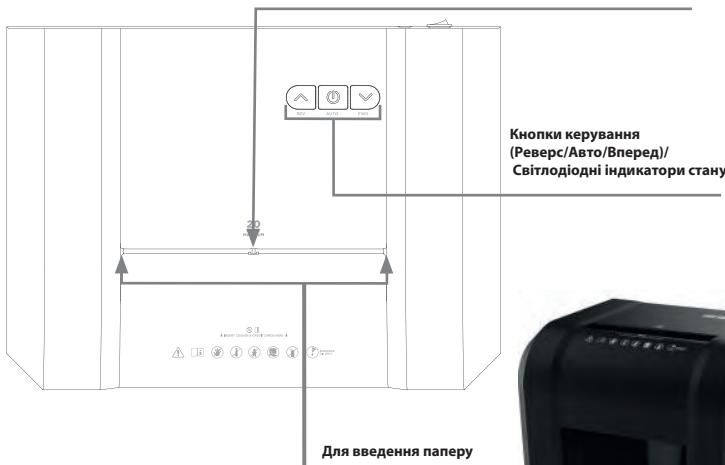


ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Операція подрібнення



1 Підключіть до заземленої стандартної побутової розетки

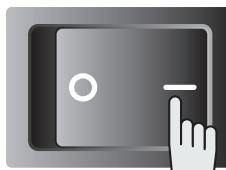

2 Натисніть головний вимикач на задній панелі пристрою в положення ON, щоб увімкнути подрібнювач.




3 Натисніть кнопку Авто, щоб увімкнути увімкніти подрібнювач.



- 4 Переконайтесь, що ви не перевищуєте кількість аркушів за прохід (максимум 16 аркушів).
Вставте папір якомога рівніше у проріз подачі та відпустіть його.



- 5 Вставляйте по одній кредитній картці в середину прорізу для подачі.

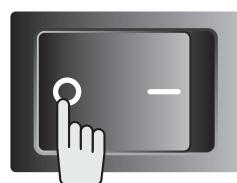

- 6 Натисніть головний перемикач у положення OFF, щоб вимкнути подрібнювач.

Спеціальна функція:

Функція перевантаження



Двигун негайно зупиниться та почне автоматичний реверс для вивільнення паперу.
Натисніть кнопку Reverse, щоб перевернути режим, якщо потрібно, і видаліть папір під кутом 45 градусів.

Перемикач керування:




Увімкнення/вимкнення живлення:
Натисніть цю кнопку, щоб керувати увімкненням/вимкненням живлення



REV

Реверс:

Подрібнювач працює у зворотному напрямку, коли ця кнопка натиснута




FWD

Вперед:


Подрібнювач рухається вперед, коли ця кнопка натиснута.

LED-індикатори стану

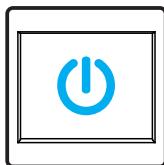

Увімкнення живлення:


Синій індикатор - індикатор живлення вмикається при перемиканні в автоматичний режим .

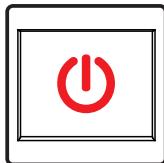

Перегрів:


Червоне світло - подрібнювач досяг максимального часу роботи і перегрівається.

Якщо це сталося, вимкніть подрібнювач на 50 хвилин або довше, перш ніж відновити нормальну роботу.

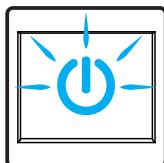

Сміттєвий бак заповнений

Синє світло попелястого кольору - контейнер для віходів переповнений і його слід очистити. Подрібнювач не працюватиме, доки контейнер не буде порожнім.

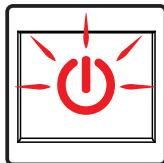

Перевантаження:

Блимає червоне світло - двигун негайно зупиниться і переїде в режим автоматичного реверсу для вивільнення паперу. За потреби натисніть кнопку Реверс для переходу в режим реверсу та видаліть папір під кутом 45 градусів.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

⚠ Попередження: Неналежне обслуговування подрібнювача призведе до аннулювання гарантії.

Забезпечте максимальну надійність роботи вашого подрібнювача за допомогою наступних витратних матеріалів: Щомісяця змащуйте леза подрібнювача фірмовим мастилом.


■ Обслуговування за допомогою мастила для подрібнювача:

Просто нанесіть крапельку мастила на аркуш паперу і вставте його в подрібнювач або нанесіть мастило безпосередньо у вхідний отвір для подачі паперу.

■ Обслуговування за допомогою аркуша для подрібнення:

Просто вставте шліфувальний лист у щілину подачі так само, як і аркуш паперу.

Процедура змащення:

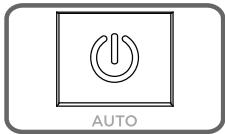


- 1 Вимкніть подрібнювач



- 2 Нанесіть оліву для подрібнювача на вхідний отвір для паперу або вставте аркуш паперу в отвір для подачі



- 3 Увімкніть подрібнювач

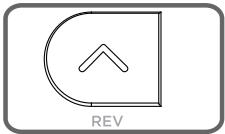

- 4 Утримуйте кнопку реверсу протягом 3-5 секунд.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ




Не треба / Обережно:

- НЕ РОЗПИЛЮЙТЕ ТА НЕ ТРИМАЙТЕ АЕРОЗОЛЬНІ ПРОДУКТИ В ПОДРІБНЮВАЧІ АБО ПОБЛИЗУ ЙОГО.
- НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ БАЛОНЧИКИ З ГАЗОМ БІЛЯ ПОДРІБНЮВАЧА.



**НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ
АЕРОЗОЛЬНІ ПРОДУКТИ**

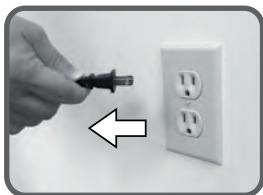

- 1 Завжди спочатку відключайте подрібнювач від мережі



- 2 Візьміть м'яку суху ганчірку і пропріт'те корпус подрібнювача



- 3 Не чистіть подрібнювач за допомогою спреїв чи рідкими миючими засобами або водою. Не занурюйте подрібнювач у воду.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: НЕ НАМАГАЙТЕСЯ РЕМОНТУВАТИ, ВІДКРИВАЮЧИ ГОЛОВУ ПОДРІБНЮВАЧА. ЦЕ ПРИЗВЕДЕ ДО АНУЛЮВАННЯ ГАРАНТІЇ НА ВІРІВ.

Якщо у вас продовжують виникати проблеми, зверніться до нашого сервісного центру

Відсутнє живлення подрібнювача

- 1 Перевірте розетку



- 2 Перевірте головний вимикач на задній панелі пристрою.



- 3 На світлодіоді повинен горіти значок AUTO





- 1) Переконайтесь, що шнур живлення під'єднано до справної стандартної побутової розетки 220 V, або спробуйте використати іншу робочу розетку.

- 2) Переконайтесь, що головний вимикач увімкнено.


- 3) Синя піктограма живлення має світитися, коли шредер працює в режимі «Авто». Переконайтесь, що контейнер для сміття не відкритий

Подрібнювач заблоковано


- 1 Натисніть, щоб видалити папір

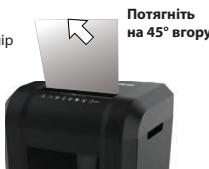


- 2 Вимкніть подрібнювач

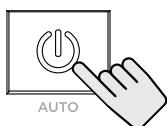

- 3 Увімкніть шредер

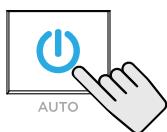

- 4 Зменшіть кількість аркушів, щоб відновити подрібнення

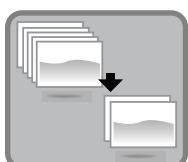

⚠ Попередження: НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ АЕРОЗОЛЬНІ БАЛОНЧИКИ АБО АЕРОЗОЛІ.

- Коли подрібнювач виявляє перевищення потужності, двигун негайно зупиняється і запускає автоматичний реверс для вивільнення паперу. Натисніть кнопку "Реверс" для переходу в режим реверсу та вимання паперу під кутом 45°.

1)

- Натисніть кнопку "Реверс", щоб виконати реверс.
- Потягніть папір під кутом 45°, щоб видалити застряглий папір (наскільки це можливо).

2)

- Вимкніть подрібнювач.
- Нанесіть **ольо для подрібнювача** у завантажувальний отвір.
- Дайте маслилу увібратися в папір і машину протягом 30 хвилин.

Примітка: За потреби повторіть кроки 1 і 2.

3)

- Натисніть кнопку живлення в положення Auto/On (Автоматичне увімкнення).
- Використовуйте цільний папір або вітальну листівку, щоб проштовхнути застригання.


4)

- Зменшіть кількість аркушів, що подаються (порахуйте сторінки, щоб не перевищити максимальну кількість аркушів)
- Повторно подайте папір.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Подрібнювач не подає і не подрібнює папір


1 Перегрів

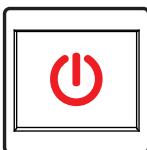

Остудіть



2 Корзина переповнена

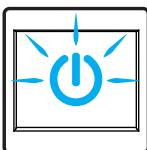


Очистити корзину
вмикається індикатор живлення



3 Перевантаження



Прочистити застрягання,
вмикається індикатор живлення

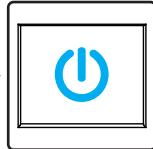

1) Якщо індикатор перегріву світиться червоним кольором, вимкніть подрібнювач і дайте йому охолонути протягом 50 хвилин.

Увімкніть подрібнювач, перевірте індикатор ще раз і перезапустіть подрібнення тільки тоді, коли індикатор не буде червоним.

2) Якщо піктограма "Смітник заповнений" блимає синім кольором, смітник порожній.

3) Якщо піктограма перевантаження блимає червоним світлом - двигун негайно зупиниться і почне автоматичне реверсування для вивільнення паперу. За потреби натисніть кнопку "Реверс" для переходу в режим реверсу і витягніть папір під кутом 45 градусів.

Подрібнювач не подає і не подрібнює кредитні картки або невеликі аркуші паперу



Подача по центру

- Помістіть кредитну картку або невеликий аркуш паперу над секцією для кредитних карток у пристрій подачі (центральне положення).

- Спробуй ще раз.

Подрібнювач працює безперервно

1 Відключіть живлення від мережі



Попередження:
**НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ БАЛОНЧИКИ
З ПОВІТРЯМ.**

1) Вимкніть пристрій з розетки.

2)

- Знайдіть датчик активації в центрі отвору подачі.

- Використовуйте ватний тампон, щоб обережно витерти пил або сміття, що зібралося на датчику.

2 Очистіть датчик

