

ЗНИЩУВАЧ ДОКУМЕНТІВ

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

TSC408A



Встановлення

- Використовуйте цей виріб лише з типом джерела живлення, зазначеним на маркувальній етикетці. Якщо ви не впевнені в типі наявної електромережі, проконсультуйтеся з електриком.
- Переконайтеся, що електрична розетка розташована в легкодоступному місці від шредера.
- Подрібноувач повинен експлуатуватися тільки у вертикальному положенні.
- Щоб забезпечити належну вентиляцію знищувача, розмістіть його на відстані не менше 2 дюймів (5 см) від стіни або меблів.



Інструкції з техніки безпеки

1. Прочитайте та дотримуйтесь усіх інструкцій перед використанням. Збережіть ці інструкції для подальшого використання.
2. Завжди вимикайте пристрій і виймайте вилку з розетки перед переміщенням, обслуговуванням, чищенням або будь-якими іншими діями, що відрізняються від звичайної експлуатації. Це може призвести до серйозних травм. Очищайте шредер вологою ганчіркою, використовуючи м'який мильний розчин.
3. Не використовуйте абразивні матеріали або миючі засоби на нафтовій основі.
4. Розміщуйте цей виріб якомога ближче до джерела живлення для швидкого та легкого відключення від мережі.
5. Вимкніть вимикач живлення перед тим, як виймати контейнер для сміття. Бажано від'єднати шнур живлення перед тим, як відкривати подрібноувач.
6. Цей виріб ніколи не слід розміщувати поблизу радіатора або іншого джерела тепла.
7. Не допускайте, щоб на шнурі живлення лежали якісь предмети. Не кладіть шнур живлення в місцях, де по ньому можуть ходити люди.
8. Якщо з цим виробом використовується подовжувач, переконайтеся, що загальний номінальний струм (ампер) на виробач, підключених до подовжувача, не перевищує номінального струму подовжувача.
9. Не намагайтеся самостійно обслуговувати цей виріб, оскільки відкривання або зняття кришок може призвести до травмування. Крім того, це призведе до анулювання гарантії на подрібноувач.
10. Відключіть пристрій від мережі та зверніться до служби технічної підтримки, якщо:
 - Шнур живлення або вилка пошкоджені або зношені.
 - На виріб потрапила рідина.
 - Виріб потрапив під дощ.
 - Виріб не працює належним чином, навіть якщо дотримуватися інструкцій з експлуатації.
 - Виріб падав або його корпус був пошкоджений.
11. Цей подрібноувач повинен експлуатуватися тільки в присутності оператора.
12. Регулярно спорожняйте контейнер для відходів, щоб не перешкоджати виходу відходів.
13. Цей пристрій може подрібноувати звичайний папір і кредитні картки. Однак, щоб уникнути перевантаження, слід подрібноувати лише один тип цих предметів за один раз.



УВАГА!



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ТРИМАЙТЕ ЦЕЙ ПРИСТРІЙ ПОДАЛІ ВІД ДІТЕЙ ТА ДОМАШНІХ ТВАРИН! Розмістіть знищувач паперу в менш доступному для дітей місці.



НЕ ПІДНОСЬТЕ ПАЛЬЦІ НАДТО БЛИЗЬКО ДО ОТВОРУ ДЛЯ ПОДАЧІ ПАПЕРУ, ОСКІЛЬКИ ЦЕ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО СЕРІОЗНИХ ТРАВМ. Подрібнювачі паперу можуть затягнути дитячі пальці в механізм подрібнювача.



НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОТРАПЛЯННЯ ВІЛЬНОГО ОДЯГУ АБО ПРИКРАС ДО ОТВОРУ ПОДАЧІ.



УНИКАЙТЕ ПОТРАПЛЯННЯ ВОЛОССЯ ДО ОТВОРУ ДЛЯ ПОДАЧІ.



НІКОЛИ не розпилюйте аерозольні засоби всередині або навколо подрібнювача. НІКОЛИ не викидайте легкозаймисті хімічні речовини або матеріали, які контактували з ними (наприклад, лак для нігтів, ацетон, бензин), у кошик подрібнювача. НІКОЛИ не використовуйте матеріали на нафтовій основі або легкозаймисті оливи чи мастильні матеріали всередині або поблизу пристрою, оскільки деякі оливи можуть спалахнути і спричинити серйозні травми. Допускається використання мастильних матеріалів, спеціально призначених для подрібнювачів.



НІКОЛИ не ставте подрібнювач поблизу води або будь-якого джерела тепла. Уникайте прямого контакту з водою.




НЕГАЙНО ПРИПИНІТЬ ВИКОРИСТАННЯ, ЯКЩО



1. Леза подрібнювача застрягли в папері.
2. Двигун подрібнювача видає гучний та/або нерівномірний шум під час роботи.
3. Леза подрібнювача або напрямні для паперу зігнуті або пошкоджені будь-яким чином. Продовження експлуатації подрібнювача за наявності будь-якої з вищезазначених несправностей може бути потенційно небезпечним.

Схема подрібнювача

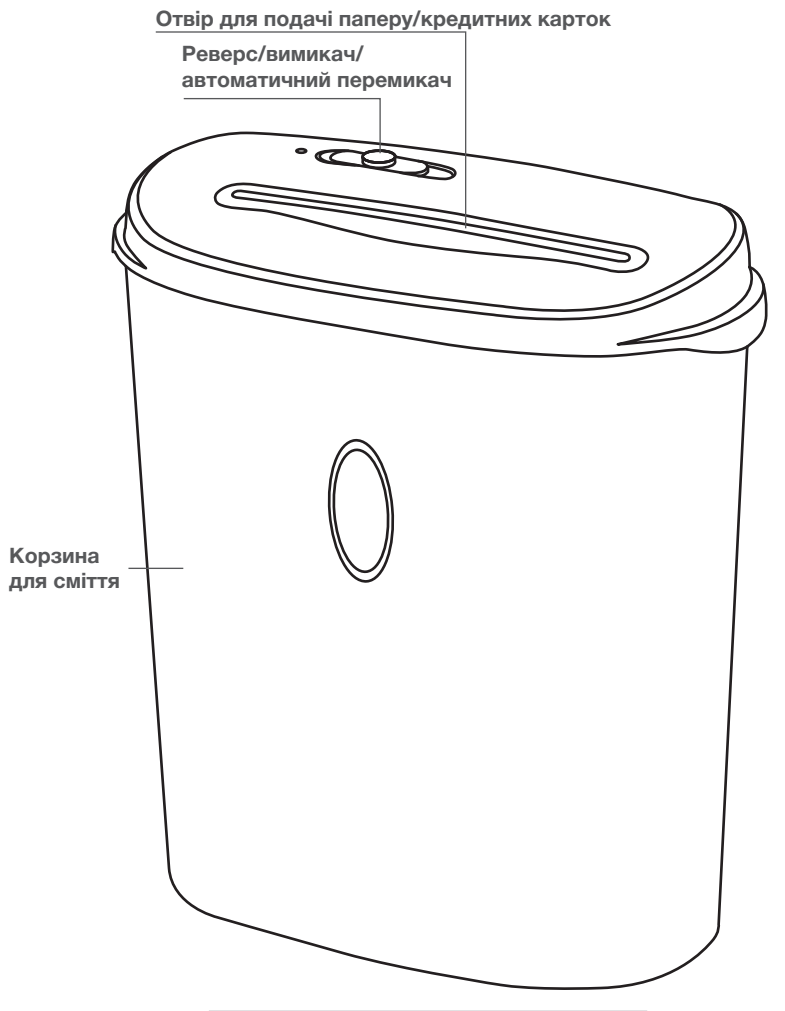

КРЕДИТНА
КАРТКА



РЕВЕРС



АВТО / ГОТОВІСТЬ



ВИМКНУТИ



ПЕРЕГРІВ

ПОДРІБНЮВАЧ ПАПЕРУ НА 8 АРКУШІВ З МІКРОРОЗРІЗОМ

Технічні характеристики

Модель	TSC408A
Тип різки	Мікроріз
Рівень безпеки	P4
Розмір частинок	4x33 мм
Одночасно знищує	8 аркушів
Швидкість знищення	2 м/хв
Робоча ширина	220мм
Габарити	340x170x390мм
Вага	4,0кг
Об'єм корзини	15л
Час роботи (хв)	2 ON / 30 OFF
Рівень шуму	72 дБ

Як використовувати шредер

Інструкція по налаштуванню:

1. Встановіть правильно ріжучий механізм на корзину.
2. Підключіть шнур живлення до будь-якої стандартної розетки змінного струму 220-230 V. Для обладнання, що підключається до мережі, розетка повинна бути встановлена поруч з обладнанням і бути легко доступною.
3. Переведіть перемикач у положення AUTO.
4. Вставте папір для активації.

Застереження при налаштуванні:

1. Усі подрібнювачі мають дуже гострі, відкриті леза з нижньої сторони. Будь ласка, будьте обережні, встановлюючи в подрібнювач корзину для відходів.
2. Переконайтеся, що шнур живлення не пошкоджений, а розетка справна.
3. Цей шредер безпечно подрібнює запечатані конверти, якщо кількість шарів (складеного) паперу не перевищує максимальної місткості шредера.
УВАГА: При подрібненні запечатаних конвертів переконайтеся, що непаперові предмети, такі як металеві монети, кредитні картки, пластикові предмети тощо, були видалені. Це може призвести до пошкодження шредера та анулювання гарантії на виріб.
4. Це нормально, що залишки мастила в двигуні вигоряють під час перших кількох тривалих циклів використання вашого подрібнювача. Якщо ви помітили легкий запах горілого або наявність невеликих клаптиків диму під час перших кількох тривалих циклів використання, ви можете продовжувати користуватися подрібнювачем. Якщо будь-який з цих симптомів не зникне після багаторазового використання, зверніться за допомогою до служби технічної підтримки.