

ЗНИЩУВАЧ ДОКУМЕНТІВ

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

TSM410A-CD



Встановлення

- Використовуйте цей виріб лише з типом джерела живлення, зазначеним на маркувальній етикетці. Якщо ви не впевнені в типі наявної електромережі, проконсультуйтеся з електриком.
- Переконайтеся, що електрична розетка розташована в легкодоступному місці від шредера.
- Подрібнювач повинен експлуатуватися тільки у вертикальному положенні.
- Щоб забезпечити належну вентиляцію знищувача, розмістіть його на відстані не менше 2 дюймів (5 см) від стіни або меблів.



Інструкції з техніки безпеки

1. Прочитайте та дотримуйтесь усіх інструкцій перед використанням. Збережіть ці інструкції для подальшого використання.
2. Завжди вимикайте пристрій і виймайте вилку з розетки перед переміщенням, обслуговуванням, чищенням або будь-якими іншими діями, що відрізняються від звичайної експлуатації. Це може призвести до серйозних травм. Очищайте шредер вологою ганчіркою, використовуючи м'який мильний розчин.
3. Не використовуйте абразивні матеріали або миючі засоби на нафтовій основі.
4. Розміщуйте цей виріб якомога ближче до джерела живлення для швидкого та легкого відключення від мережі.
5. Вимкніть вимикач живлення перед тим, як виймати контейнер для сміття. Бажано від'єднати шнур живлення перед тим, як відкривати подрібнювач.
6. Цей виріб ніколи не слід розміщувати поблизу радіатора або іншого джерела тепла.
7. Не допускайте, щоб на шнурі живлення лежали якісь предмети. Не кладіть шнур живлення в місцях, де по ньому можуть ходити люди.
8. Якщо з цим виробом використовується подовжувач, переконайтеся, що загальний номінальний струм (ампер) на виробач, підключених до подовжувача, не перевищує номінального струму подовжувача.
9. Не намагайтеся самостійно обслуговувати цей виріб, оскільки відкривання або зняття кришок може призвести до травмування. Крім того, це призведе до анулювання гарантії на подрібнювач.
10. Відключіть пристрій від мережі та зверніться до служби технічної підтримки, якщо:
 - Шнур живлення або вилка пошкоджені або зношені.
 - На виріб потрапила рідина.
 - Виріб потрапив під дощ.
 - Виріб не працює належним чином, навіть якщо дотримуватися інструкцій з експлуатації.
 - Виріб падав або його корпус був пошкоджений.
11. Цей подрібнювач повинен експлуатуватися тільки в присутності оператора.
12. Регулярно спорожняйте контейнер для відходів, щоб не перешкоджати виходу відходів.
13. Цей пристрій може подрібнювати звичайний папір і кредитні картки. Однак, щоб уникнути перевантаження, слід подрібнювати лише один тип цих предметів за один раз.



УВАГА!



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ТРИМАЙТЕ ЦЕЙ ПРИСТРІЙ ПОДАЛІ ВІД ДІТЕЙ ТА ДОМАШНІХ ТВАРИН! Розмістіть знищувач паперу в менш доступному для дітей місці.



НЕ ПІДНОСЬТЕ ПАЛЬЦІ НАДТО БЛИЗЬКО ДО ОТВОРУ ДЛЯ ПОДАЧІ ПАПЕРУ, ОСКІЛЬКИ ЦЕ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО СЕРІОЗНИХ ТРАВМ. Подрібнювачі паперу можуть затягнути дитячі пальці в механізм подрібнювача.



НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОТРАПЛЯННЯ ВІЛЬНОГО ОДЯГУ АБО ПРИКРАС ДО ОТВОРУ ПОДАЧІ.



УНИКАЙТЕ ПОТРАПЛЯННЯ ВОЛОССЯ ДО ОТВОРУ ДЛЯ ПОДАЧІ.



НІКОЛИ не розпилюйте аерозольні засоби всередині або навколо подрібнювача. НІКОЛИ не викидайте легкозаймисті хімічні речовини або матеріали, які контактували з ними (наприклад, лак для нігтів, ацетон, бензин), у кошик подрібнювача. НІКОЛИ не використовуйте матеріали на нафтовій основі або легкозаймисті оливи чи мастильні матеріали всередині або поблизу пристрою, оскільки деякі оливи можуть спалахнути і спричинити серйозні травми. Допускається використання мастильних матеріалів, спеціально призначених для подрібнювачів.



НІКОЛИ не ставте подрібнювач поблизу води або будь-якого джерела тепла. Уникайте прямого контакту з водою.




НЕГАЙНО ПРИПИНІТЬ ВИКОРИСТАННЯ, ЯКЩО



1. Леза подрібнювача застрягли в папері.
2. Двигун подрібнювача видає гучний та/або нерівномірний шум під час роботи.
3. Леза подрібнювача або напрямні для паперу зігнуті або пошкоджені будь-яким чином. Продовження експлуатації подрібнювача за наявності будь-якої з вищезазначених несправностей може бути потенційно небезпечним.

Схема подрібнювача

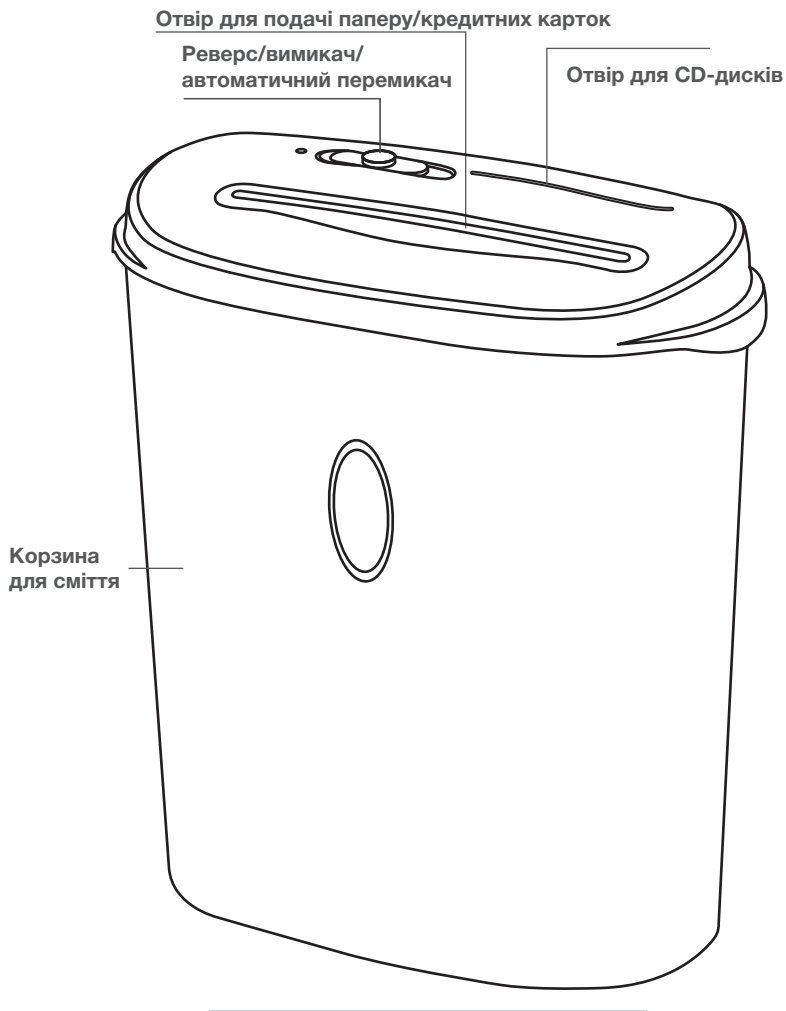

КРЕДИТНА
КАРТКА



РЕВЕРС



АВТО / ГОТОВІСТЬ



ВИМКНУТИ



ПЕРЕГРІВ



ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ

ПОДРІБНЮВАЧ ПАПЕРУ НА 10 АРКУШІВ 3 МІКРОРОЗРІЗОМ

Технічні характеристики

Модель	TSM410A-CD
Тип різки	Мікроріз
Рівень безпеки	P4
Розмір частинок	4x12 мм
Одночасно знищує	10 аркушів
Швидкість знищення	2 м/хв
Робоча ширина	220мм
Габарити	362x195x452мм
Вага	5,3кг
Об'єм корзини	21л
Час роботи (хв)	2 ON / 30 OFF
Рівень шуму	72 дБ

Як використовувати шредер

Інструкція по налаштуванню:

1. Встановіть правильно ріжучий механізм на корзину.
2. Підключіть шнур живлення до будь-якої стандартної розетки змінного струму 220-230V. Для обладнання, що підключається до мережі, розетка повинна бути встановлена поруч з обладнанням і бути легко доступною.
3. Переведіть перемикач у положення AUTO.
4. Вставте папір для активації.

Застереження при налаштуванні:

1. Усі подрібнювачі мають дуже гострі, відкриті леза з нижньої сторони. Будь ласка, будьте обережні, встановлюючи подрібнювач в корзину для відходів.
2. Переконайтеся, що шнур живлення не пошкоджений, а розетка справна.
3. Цей шредер безпечно подрібнює запечатані конверти, якщо кількість шарів (складеного) паперу не перевищує максимальної місткості шредера.
УВАГА: При подрібненні запечатаних конвертів переконайтеся, що непалерові предмети, такі як металеві монети, кредитні картки, пластикові предмети тощо, були видалені. Це може призвести до пошкодження шредера та анулювання гарантії на виріб.
4. Це нормально, що залишки мастила в двигуні вигоряють під час перших кількох тривалих циклів використання вашого подрібнювача. Якщо ви помітили легкий запах горілого або наявність невеликих клаптиків диму під час перших кількох тривалих циклів використання, ви можете продовжувати користуватися подрібнювачем. Якщо будь-який з цих симптомів не зникне після багаторазового використання, зверніться за допомогою до служби технічної підтримки.

Корисні поради користувачам

Застрягання паперу:

Якщо папір неправильно вставлено в подрібнювач або якщо ємність аркушів перевищено, може статися застрягання. Переведіть перемикач у положення REVERSE, зніміть надлишок паперу зверху та витягніть його назовні. ЩОБ ЗАПОБІГТИ ТРАВМУВАННЮ, НЕ ПІДНОСЬТЕ РУКИ ДО ОТВОРУ ПОДАЧІ. Після того, як папір буде очищено, можна відновити нормальну роботу подрібнювача. Якщо подрібнювач застряг під час руху заднім ходом, переведіть перемикач у положення AUTO і дайте подрібнювачу попрацювати, щоб витягти застряглий папір. Якщо застрягання не усувається, пересувайте перемикач вперед-назад між REV та AUTO, доки застрягання не буде усунуто. Якщо застрягання не вдається усунути за допомогою цієї процедури, відключіть пристрій від мережі та обережно видаліть застряглий папір вручну.

Перегрів:

Якщо ваш подрібнювач перегріється, пристрій автоматично вимкнеться, а всі функції припинять роботу, щоб захистити двигун. Вимкніть і витягніть вилку з розетки. Зачекайте достатньо часу, щоб двигун охолонув. Шредер не відновить нормальну роботу, доки температура двигуна не знизиться до безпечної температури. Після охолодження знову підключіть шредер до розетки, увімкніть пристрій і продовжуйте нормальну роботу. Переконайтеся, що кошик для відходів порожній, щоб уникнути перевантаження кошика і пошкодження ріжучого механізму.

Очищення корзини:

Завжди вимикайте подрібнювач і виймайте шнур живлення з розетки перед тим, як чистити його, переміщати або очищати корзину для відходів. Завжди тримайте корзину для відходів порожньою, щоб не перешкоджати роботі подрібнювача. Ніколи не допускайте переповнення корзини для відходів. Це призведе до того, що подрібнений матеріал буде втягуватися назад у подрібнювач і спричинить застрягання.

Скоби та скріпки:

Цей шредер безпечно подрібнює стандартні скріпки та маленькі скоби. Промислові або нестандартні скріпки великого розміру, великі скріпки, скріпки-метелики та швидкозшивачі НІКОЛИ не слід подрібнювати. Перед подрібненням вийміть їх з паперу.

Як обслуговувати подрібнювач

Регулярно змащуйте леза

- Використовуйте тільки мастила, спеціально призначені для вашого подрібнювача, наприклад, мастило для подрібнювача або мастильні листи для подрібнювача.
- НІКОЛИ не використовуйте мастила у вигляді спреїв.
- Дотримуйтеся інструкцій на упаковці мастила для подрібнювача.
- Не торкайтеся ріжучої поверхні.
- Продовжуйте переробляти макулатуру у звичайний спосіб.

Використання мастильних листів для подрібнювачів

Ніколи не розривайте та не відкривайте листок з мастилом для подрібнювача. Будь ласка, спорожніть кошик для відходів перед використанням. Подрібніть один аркуш мастила, вставивши його у напрямку, вказаному стрілками, безпосередньо у вхід для подачі паперу відповідно до інструкцій, що додаються до вашого подрібнювача. Після повного подрібнення мастильного аркуша запустіть подрібнювач у зворотному напрямку на 10 секунд для досягнення оптимальної продуктивності. Вирівняйте перший лист мастила зліва від горловини подрібнювача. Наступного разу, коли ви будете використовувати лист мастила для подрібнювача, вирівняйте пакет праворуч від горловини подрібнювача. Продовжуйте чергувати вирівнювання пакетиків ліворуч і праворуч, щоб переконатися, що весь ріжучий механізм залишається добре змащеним. Повторно змащуйте подрібнювач, подрібнюючи лист мастила через 30 хвилин подрібнення або щонайменше двічі на місяць, щоб підтримувати максимальну продуктивність.