

Інструкція з експлуатації Ламінатори DELI 3891, DELI 3892



Заходи безпеки при експлуатації



Небезпека. Будь ласка, не дозволяйте дітям використовувати ламінатор. * Для запобігання травм тіла.



Небезпека. Будь ласка, не торкайтеся до вхідного отвору для плівки під час роботи машини. * Для запобігання випадковим травмам.



Небезпека. Будь ласка, не торкайтеся до поверхні машини під час її роботи. * Для запобігання випадковим травмам.



Небезпека. Будь ласка, не залишайте такі аксесуари, як краватка, кольє, волосся тощо близько до вхідного отвору під час роботи. * Для запобігання випадковим травмам.



Увага: поверхня машини має високу температуру, коли машина працює.



Не розбирайте, не змінюйте та не ремонтуєте машину самостійно. * Щоб запобігти ураженню електричним струмом або випадковим травмам. У разі виникнення несправностей, таких як потрапляння продуктів у машину, витягніть штепсельну вилку з розетки та зверніться до дистриб'ютора або до центру післяпродажного обслуговування. Дійте відповідно до їхніх інструкцій.



Не мочіть пристрій водою. * Щоб запобігти пожежі або ураженню електричним струмом.



Не працюйте з машиною мокрими руками. * Щоб запобігти ураженню електричним струмом або випадковим травмам.



Не ламайте і не пошкоджуйте дрід живлення та не ставте на нього важкі предмети. * Щоб запобігти пожежі або випадковим травмам.



У разі виникнення нештатних ситуацій, включно із закипанням або неприємним запахом тощо, будь ласка, вимкніть електрику і припиніть роботу. * Щоб уникнути пожежі або ураження електричним струмом



У разі відключення живлення під час роботи, будь ласка, негайно витягніть ламінований об'єкт і витягніть вилку з розетки. * Щоб уникнути пожежі та ураження електричним струмом.




Будь ласка, не забудьте витягнути вилку з розетки перед переміщенням пристрою.




Будь ласка, не використовуйте пристрій, якщо є будь-які механічні пошкодження пристрою або дроту живлення. * Щоб уникнути пожежі або ураження електричним струмом.




Будь ласка, перевірте положення перемикача. (див. малюнок)

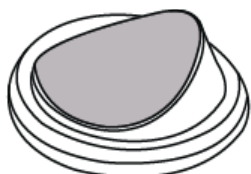

правильно

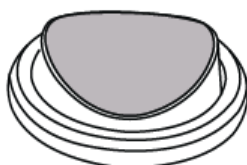

помилка

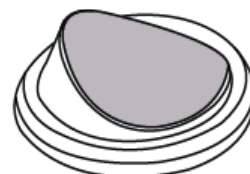

правильно


Заходи безпеки при експлуатації

(Будь ласка, дотримуйтесь таких інструкцій, щоб забезпечити безпечну роботу.)

1. Щоб уникнути таких нещасних випадків, пов'язаних із витоком струму тощо, спричинених порушенням ізоляції, не розміщуйте пристрій у вологих місцях і місцях поруч із розеткою кондиціонера.
2. Не кладіть важкі предмети на ламінатор. Будь ласка, встановіть пристрій стійко і залиште достатньо місця для виходу плівки з ламінатора.

Плівка для ламінування

1. Відповідна товщина плівки для ламінування становить 80-200 мікрон. Ми пропонуємо використовувати плівку нашої компанії.
2. Рекомендується, щоб ламінуюча плівка була на 5-6 мм більшою, ніж об'єкт, що ламінується. Занадто велика або занадто маленька плівка може вплинути на ефект ламінування. Якщо немає відповідної плівки для ламінування, використовуйте плівку більшого розміру. Зробіть так, як показано на наступному малюнку. Вставте інший папір і обріжте зайву частину після ламінування.

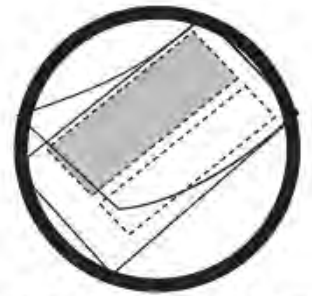

Коли плівка для ламінування не підходить
Малюнок (А)


Ламінування документів здійснюється шляхом нагрівання та додавання тиску, при неправильній експлуатації ламінуюча плівка може закрутитися в машину. Тому, будь ласка, не ламінують такі об'єкти.

1. Легкозаймисті продукти, які можуть розплавитися після нагрівання (наприклад, поліетиленові пакети тощо);
2. Важливі документи, які мають лише одну копію;
3. Вироби товщиною понад 0.6 мм, включно з товщиною ламінуючої плівки;
4. Предмети, колір і якість яких можуть змінитися після нагрівання, як-от термопапір і малюнки з візерунками, намальованими крейдою;


Методи ламінування

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати такі методи ламінування:

1. Вставляти відкритою сторону плівки для ламінування в пристрій.
2. Використовувати плівку для ламінування під нахилом.
3. Характеристики паперу і плівки для ламінування не підходять один одному, якщо плівка для ламінування набагато більша за папір.
4. Папір сильно скручений.
5. Використовувати дві плівки послідовно.
6. Розрізати плівку для ламінування.
7. Використовувати деформовану плівку для ламінування.

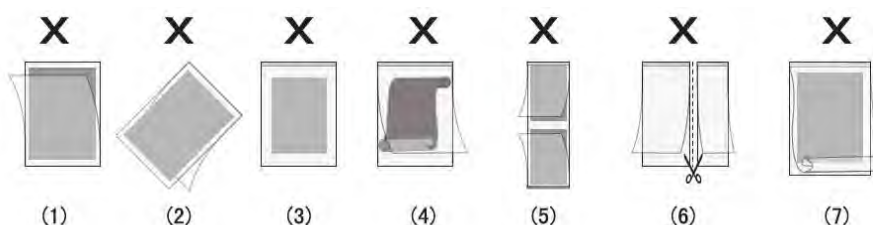

Структура та зовнішній вигляд продукту

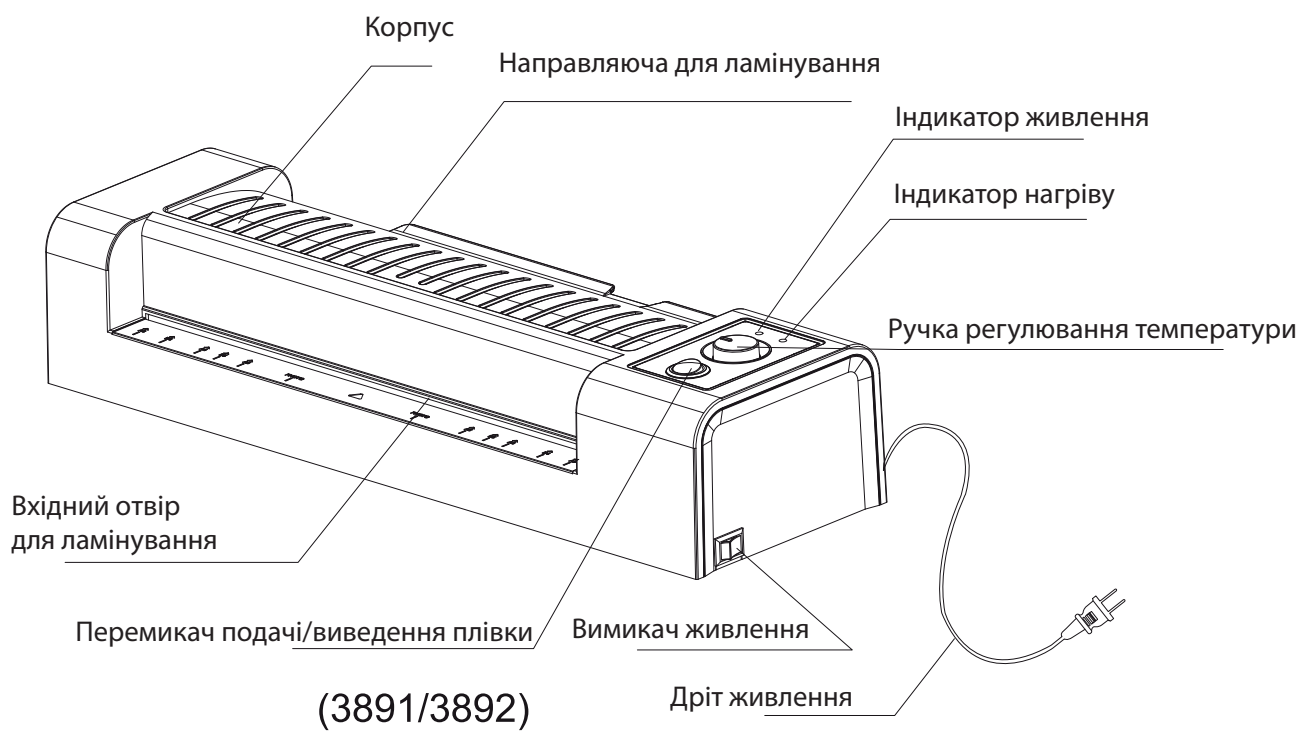

Інструкція з експлуатації ламінатора

Номер продукту	3891/3892
Вмикання	Підключіть вилку живлення
	Відкрийте задню направляючу пластину, яка також є способом увімкнення живлення (захований всередині вимикач живлення вмикається автоматично).
Гаряче ламінування	Поверніть ручку регулювання температури в положення, вказане стрілкою, що відповідає товщині обраної плівки.
	Приблизно через 7 хвилин попереднього нагрівання індикатор нагрівання загоряється і перестає блимати, вказуючи на те, що він завершує попереднє нагрівання і готовий до ламінування.
	Якщо ламіновану плівку потрібно вийняти, або вона перекошена, застрягла, переведіть перемикач в положення реверс для виведення плівки. Якщо реверс не спрацював, то вимкніть машину і витягніть плівку вручну.
Холодне ламінування	Якщо потрібне холодне ламінування, використовуйте плівку для холодного ламінування.
	Поверніть ручку регулювання температури в положення, на яке вказує стрілка холодного ламінування та розпочніть безпосереднє ламінування.
	Якщо після гарячого ламінування через певний час потрібне холодне ламінування, поверніть ручку регулювання температури в положення, яке вказує стрілкою на холодне ламінування, і почніть ламінування після того, як пристрій попрацює без ламінування протягом 10 хвилин.
Вимикання	Поверніть ручку регулювання температури в положення холодного ламінування після охолодження через 5 або 10 хвилин, закрийте задню направляючу пластину, витягніть штепсельну вилку.

Усунення несправностей

Проблеми в роботі	Причини	Вирішення проблеми
На заламінованому папері з'являються білі плями, полоси, плівка відклеюється.	Обрана занадто низька температура, товщина обраної плівки для ламінування невідповідна.	Перемістіть регулятор товщини плівки у відповідне положення, щоб відповідати товщині плівки для ламінування (або трохи підвищте температуру). Ламінують об'єкти, коли індикатор нагріву (зелений) перестане блимати
	Ламіновані об'єкти піддаються впливу вологи	Ламінують предмети, коли вони висохнуть.
Ламіновані об'єкти є зім'ятими (з брижами) і з великою кількістю бульбашок	Обрана температура не відповідає температурі плівки, що призводить до перегріву пристрою.	Зменшіть задану температуру і відрегулюйте терморегулятор на шкалі, яка відповідає товщині плівки. Почніть ламінування через 10 хвилин після встановлення нової температури.
Зелений індикатор блимає, але температура продовжує зростати	Нагрівальний пристрій у машині перегорів.	Зверніться до сервісного центру
Машина не працює, індикатор живлення не світиться	Штепсельна вилка не з'єднана з розеткою	Перевірте, чи під'єднана вилка живлення до електричної розетки
	Перегорів запобіжник перегріву	Зверніться до сервісного центру
	Вимикач живлення вимкнений	Увімкніть живлення
Індикатор живлення (червоний), індикатор нагріву (зелений) завжди яскраві, вхідний отвір не втягує плівку для ламінування автоматично.	Кнопка Inlet/Eject активується на позиції видалення плівки	Відрегулюйте кнопку у положення входу
	Ламіновані об'єкти не вірно вставлені у вхідний отвір	Вставте коректно ламінаційні метериали у вхідний отвір
	Внутрішня передача порушена	Зверніться до сервісного центру
Ламіновані об'єкти потрапляють у вхідний отвір, але не виходять з нього	Вимикач зупинки знаходиться в положенні "Стоп"	Поверніть вимикач в робочу сторону
	Ламіновані об'єкти застрягли в пристрої	Негайно скористайтеся Revers
Не вмикається індикатор готовності	Внутрішня передача порушена	Зверніться до сервісного центру
	Зелена лампочка пошкоджена	Зверніться до сервісного центру
	Нагрівальний пристрій в середині пристрою згорів	Зверніться досервісного центру

Технічні параметри

Модель	No.3891	No.3892
Максимальна довжина ламінування	230 мм (формат A4)	320 мм (формат A3)
Потужність	310W	410W
Напруга	AC230V 50Гц	AC230V 50Гц
Максимальна щільність для ламінування	≤0,6 мм *(включаючи товщину плівки)	≤0,6 мм *(включаючи товщину плівки)
Швидкість ламінування	300 мм/хв	300 мм/хв
Діапазон нагріву	85°C~145°C	85°C~145°C
Метод нагрівання	Обігрів зовні	Обігрів зовні
Рівень шуму	≤ 55Дб	≤ 55Дб
Час для попереднього нагрівання	Близько 7 хвилин	Близько 7 хвилин
Габарити	373мм x145мм x103мм	466мм x145мм x103мм
Вага	2.2кг	2.8кг