

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ламініатор
ET104



Дякуємо, що придбали наш ламінатор. Щоб уникнути травм або пошкодження обладнання, уважно прочитайте цей посібник і використовуйте виріб відповідно.

1. Увага

Вилка шнура живлення призначена для включення / відключення пристрою, розетка повинна бути встановлена поблизу обладнання та бути легкодоступною.

Прилад слід підключати до мережевої розетки з захисним заземленням.



УВАГА! Зберігати в недоступному для дітей місці.



УВАГА! Не торкайтеся вхідного отвору під час ламінування.



УВАГА! Не торкайтеся поверхні ламінатора руками.



УВАГА! Будь ласка, слідкуйте, щоб в отвір ламінації не потрапили сторонні предмети: краватка, намисто, рукава тощо.



УВАГА! Будь ласка, слідкуйте, щоб в отвір ламінації не потрапило волосся.



УВАГА! Будь ласка, будьте обережні з гарячою поверхнею під час роботи ламінатора.



УВАГА! Не розбирайте та не ремонтуєте ламінатор самостійно, щоб уникнути ураження електричним струмом або випадкової травми. У разі, якщо якийсь предмет потрапив у ламінатор і він вийшов з ладу, будь ласка, від'єднайте шнур живлення від мережі і зверніться до сервісного центру.



УВАГА! Слідкуйте, щоб на ламінатор не потрапляла вода.



УВАГА! Не працюйте з машиною мокрими руками, щоб уникнути удару електричним струмом або випадкових травм.



У разі відключення електроенергії під час роботи, будь ласка, обережно витягніть документ, що ламінувався, протягом короткого часу та від'єднайте ламінатор від мережі, щоб уникнути пожежі або ураження електричним струмом.



Слідкуйте, щоб шнур живлення не був пошкоджений.



У разі появи диму, запаху тощо негайно припиніть роботу та вимкніть живлення, щоб уникнути пожежі або ураження електричним струмом.



Завжди вимикайте вилку з розетки, перш ніж переміщати ламінатор.



Під час роботи з перемикачем живлення переконайтеся, що штекер правильно встановлено в розетку, щоб уникнути пошкодження ламінатора. (Коли перемикач буде в хорошому контакті, буде чути різке потрiскування).



Правильно



Неправильно



Правильно



Змінна напруга



Посилання на текст у супровідному документі.



Підходить тільки для використання всередині приміщень.



Цей прилад має позначку WEEE (Відходи електричного та електронного обладнання) що означає, що після завершення терміну служби його слід утилізувати не разом із побутовим сміттям, а в центрі переробки. Переробка відходів сприяє збереженню нашого довкілля.

2. Інструкції з техніки безпеки

Розміщення ламінатора:

- (1) Не ставте ламінатор у вологе місце або поблизу вентиляційного отвору кондиціонера, щоб уникнути небезпечних випадків, таких як витік електроенергії та порушення ізоляції.
- (2) Переконайтеся, що ламінатор стоїть на рівній поверхні, і має достатньо місця для виходу заламінованого документу
- (3) Не кладіть нічого на ламінатор.
- (4) обов'язково використовуйте джерело живлення AC230V

Ламінаційна плівка:

- (1) Рекомендується використовувати якісну плівку для ламінування.

- (2) Рекомендується використовувати ламінаційну плівку на 5~6мм більше ніж документ, який потрібно ламінувати. Широкий вибір форматів ламінаційної плівки дозволяє ламінувати будь-які документи. Помістіть документ у плівку по центру, як показано на мал. А.

Ламінування здійснюється за допомогою нагріву і тиску (прижиму).

Через неправильну роботу плівка може намотатися на вали ламінатора, тому не рекомендується ламінувати такі матеріали

- (1) Легкозаймисті та термочутливі матеріали.
- (2) Важливі та унікальні документи.
- (3) Матеріали товщиною понад 0.5мм (включно із плівкою)

(4) Матеріали, які знебарвлюються або псуються після нагрівання,
наприклад термочутливий папір і папір із візерунками, намальованими олівцем.




малюнок А


3. Інструкція з ламінування.

При ламінуванні не можна робити наступне:

- (1) Подавати в ламінатор плівку не спаяною стороною.
- (2) Подавати в ламінатор плівку під кутом.
- (3) Користуватися плівкою значно більшою, ніж документ.
- (4) Ламінувати матеріали хвилясті, або закручені.
- (5) Ламінувати два послідовних документів, що з'єднані.
- (6) Розрізати плівку перед використанням.
- (7) Використовувати деформовану плівку.

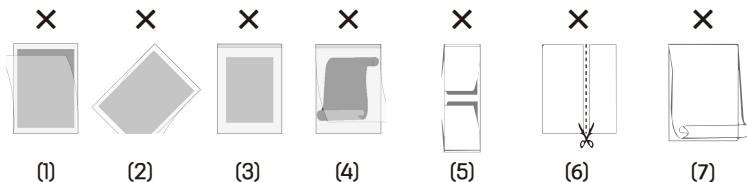

4. Схема обладнання

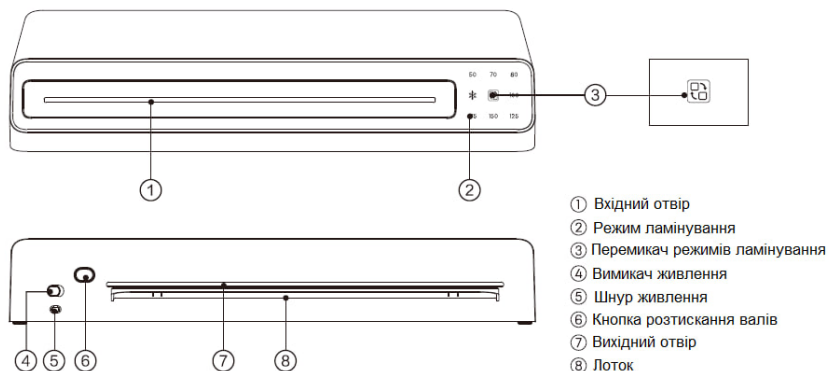

5. Інструкція з ламінування

1. Уввімкнення:

Підключіть шнур живлення. Перемикач живлення в положення «Power on». Сенсорна клавіша перемикач режимів на індикаторі стану засвітиться. А індикатор стану покаже обраний режим ламінування.

2. Ламінування:

- Оберіть ламінаційну плівку (50мкм ~ 175мкм).
- Відповідно до товщини плівки виберіть режим, натиснувши сенсорну клавішу перемикач режимів. Модель має 8 режимів ламінування: Холодне, 50мкм, 70мкм, 80мкм, 100мкм, 125мкм, 150мкм, 175мкм.
- Ламінатор прогріється приблизно 5 хвилин, і коли індикатор стану зміниться з блимання на постійне, він готовий до ламінування.
- Якщо плівка не подається належним чином або застряє, натисніть кнопку розтискання валів і витягніть плівку.

3. Холодне ламінування:

Використовуються плівки для холодного ламінування, якщо після термічного ламінування потрібне холодного ламінування, установіть режим ламінування на «❄» (режим холодного ламінування) і запустіть машину на кілька хвилин, коли індикатор стану зміниться з блимання на постійне, ламінатор готова до роботи.

4. Лоток:

Коли документи виходять з вихідного отвору, він певною мірою згинається вниз через власну вагу. Прикріпіть лоток на задню частину машини, щоб покращити ефект ламінування. Переконайтеся, щоб поверхня лотка була трохи нижче вихідного отвору ламінації.

6. Технічне обслуговування

1. **Очищення валів:** після тривалого використання на валах накопичуються залишки клею від ламінаційної плівки, що в подальшому може призвести до прилипання документів до валів і застрягання. Рекомендовано після використання ламінатора пропускати через вали звичайний чистий папір декілька разів. При застряганні документа рекомендовано звернутися до сервісного центру.

2. **Очищення ламінатора:** будь ласка, від'єднайте машину від мережі перед чищенням, а потім обережно протріть м'якою тканиною, злегка змоченою водою. Не використовуйте такі розчинники, як газолін, спирт або розчинник. Ніколи не використовуйте металеву щітку.

7. Упаковочний лист

#	Найменування	Кількість	Примітка
1	Ламінатор	1X	
2	Інструкція	1X	
3	Лоток	1X	
4			
5			

8. Технічні параметри

Модель	T104
Мах. ширина ламінації	330мм / A3
Струм	2,2 А
Вольт	230V-/50Hz
Мах. товщина	0,6 мм
Швидкість ламінації	300 мм/хв
Режими нагріву	холодне/гаряче
Час нагріву	ламінування до 5 хв
Габарити	442ммx120ммx70мм