



**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**
РУЧНОЕ ПЕРЕПЛЕТНОЕ УСТРОЙСТВО
RENZ - Eco S 360

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЧАСТИ ПЕРЕПЛЕТНОГО УСТРОЙСТВА



Отличительной особенностью данного аппарата является возможность работы не только с документами формата А4 и А5, но и с документами произвольного формата.

ЭТО ВАЖНО!

1. *Перед использованием переплетчика обязательно прочитайте инструкцию.*
2. *Всегда ставьте переплетчик на ровную, устойчивую поверхность.*

**Перфорация**

1. Выберите подходящий отступ от края, соответствующий объему переплетаемого блока. Настройте регулятор глубины перфорации, находящийся на левой боковой панели аппарата, на нужную глубину (рис. 1).
2. Чем больше толщина переплетаемого документа – тем отступ от края должен быть больше. Это важно, чтобы ваш документ был переплетен ровно, и его страницы переворачивались легко.
3. Включите аппарат с помощью клавиши, находящейся на правой панели.

РИСУНОК 1


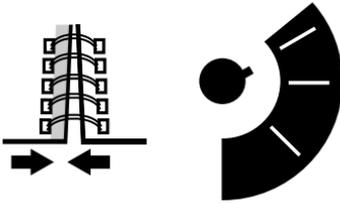


РИСУНОК 2

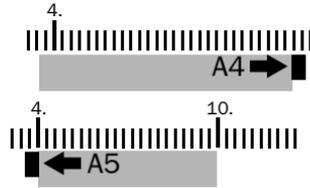

4. Опустите документ в отверстие для перфорации устройства и выровняйте его относительно одного из ограничителей бумаги. По левому краю для формата A5, или по правому для формата A4 (рис. 2).
5. Придерживая документ, опустите ручку перфорации для пробивки отверстий.
6. Верните ручку в исходное положение и достаньте документ.

ВНИМАНИЕ!

*Рекомендуемая перфорация за 1 удар – 15 листов 70-80 гр/м².
Обложки для переплета пробивать по одной!*

7. Если в блоке более 15 листов, повторите операцию.

**Переплет**

1. Для получения качественного переплета выберите правильный диаметр пружины. Для этого используйте «Шкалу диаметров пружины», расположенную на прозрачной вертикальной панели (рис. 3).
2. Фиксатор положения пружины установите на размер, соответствующий диаметру используемой пружины (рис. 4).

РИСУНОК 3



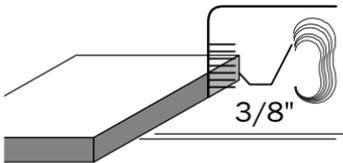


РИСУНОК 4

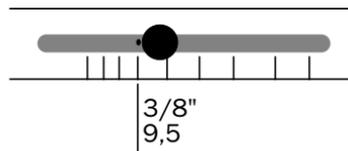

3. Отведите ручку переплета от себя до упора.
4. Закрепите пружину под планкой-фиксатором зубцами вверх (рис. 5).

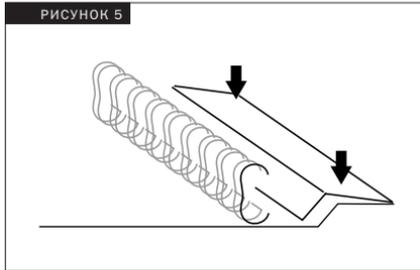

5. Отперфорированный ранее документ оденьте на раскрытые зубцы металлической пружины.
6. Аккуратно выньте сформированный блок вместе с пружиной из держателя пружины и поместите его в пространство под прижимной панелью.
7. Немного придерживая пальцами пружину зажмите ее, медленно поворачивая рычаг переплета на себя до того момента как пружина полностью закроется.
8. Верните рычаг в вертикальное положение.
9. Выньте переплетенный блок.

ЭТО ВАЖНО!

Необходимо периодически высыпать бумажные отходы из лотка. Лоток легко вынимается и находится на задней панели аппарата.



Технические характеристики

Шаг	2 :1
Переплет	до 340 листов
Толщина переплетаемого блока	12,5 мм
Перфорация (70гр/м2).....	30 листов
Регулятор глубины перфорации (2–4 мм)	
Отключающиеся ножи	
Вертикальная загрузка бумаги при перфорации	
Габариты	56x33x18 см
Вес	15 кг



Уход

1. Своевременно очищайте лоток для отходов.
2. Протирайте переплетчик только мягкими салфетками.
3. Не при меняйте для чистки абразивные чистящие средства.
4. Не пытайтесь самостоятельно открыть переплетный аппарат.

**Таблица
соответствия
диаметров пружин и толщи-
ны блоков**

	Диаметр пружины		Толщина блока, листов 70/80 гр/м ²
	мм	дюймы	
	4,8	3/16	30 листов
	6,4	1/4	45 листов
	8,0	5/16	60 листов
	9,5	3/8	75 листов
	11,1	7/16	95 листов
	12,7	1/2	105 листов
	14,3	9/16	120 листов
	16,0	5/8	135 листов
	19,0	3/4	160 листов
	22,0	7/8	190 листов
	25,4	1	220 листов
	28,5	1 1/8	250 листов
	32,0	1 1/4	280 листов
	38,0	1 1/2	340 листов

Обложки для переплёта

"пластик непрозрачный"		шт в уп.	белые	желтые	красные	зеленые	синие	черные
непрозрачные 0,30 мм	A4	50	•		•	•	•	•

"пластик прозрачный"		шт в уп.	бесцветные	желтые	красные	зеленые	синие	дымчатые	матовые
прозрачные 0,15 мм	A4	100	•						
прозрачные 0,18 мм	A4	100	•	•	•	•	•	•	•
прозрачные 0,18 мм	A3	100	•		•	•	•	•	
прозрачные 0,20 мм	A4	100	•	•	•	•	•	•	
прозрачные 0,20 мм	A3	100	•				•	•	
прозрачные 0,25 мм	A4	100	•						
прозрачные 0,30 мм	A4	100	•						

пластик с текстурой прозрачный		шт в уп.	бесцветные	желтые	красные	зеленые	синие	дымчатые	вишневые	фиолетовые	коричневые	розовые
кубик	A4	100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
модерн	A4	100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
модерн	A3	100	•				•	•				
рифлёные	A4	50	•				•	•				•

картон		шт в уп.	белые	желтые	красные	зеленые	синие	черные	слонокость	оранжевые	темнокоричневые	серые
кожа 230 г/квм	A4	100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
кожа 230 г/квм	A3	100	•		•	•	•	•	•			
глянец 250 г/кв м	A4	100	•		•	•	•	•				
глянец 250 г/кв м	A3	100	•		•	•	•	•				

