

Брошюровщик на пластиковую пружину **DA S160**


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Инструкция по безопасности

1. Пожалуйста, используйте этот аппарат правильно, чтобы продлить срок его службы.
2. Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Сохраните инструкцию для дальнейшего использования.
3. Следуйте инструкции, не перегружайте аппарат.
4. Перед началом работы с документами сделайте пробный переплет для удаления масла с ножей.
5. Регулярно очищайте лоток для сбора бумажных частиц.
6. Корпус аппарата очищайте мягкой тканью, при необходимости ткань можно смачивать мыльным раствором, не используйте химически активные моющие средства и растворители.
7. Не размещайте переплетчик вблизи источника тепла и во влажном помещении.
8. Не допускайте попадания жидкости внутрь аппарата.
9. Не пытайтесь ремонтировать переплетчик самостоятельно, обращайтесь в сервисный центр.
10. Не допускайте к аппарату детей.
11. Избегайте попадания в слот перфорации посторонних предметов.
12. Обеспечивайте экологичную утилизацию всех материалов находящихся в упаковке. Не выбрасывайте этот продукт в бытовые отходы.
13. Внимание! Перфорация обложек для переплета осуществляется строго по одной обложке за раз. В противном случае Вы можете повредить блок перфорации и сломать переплетчик.

Составные части аппарата

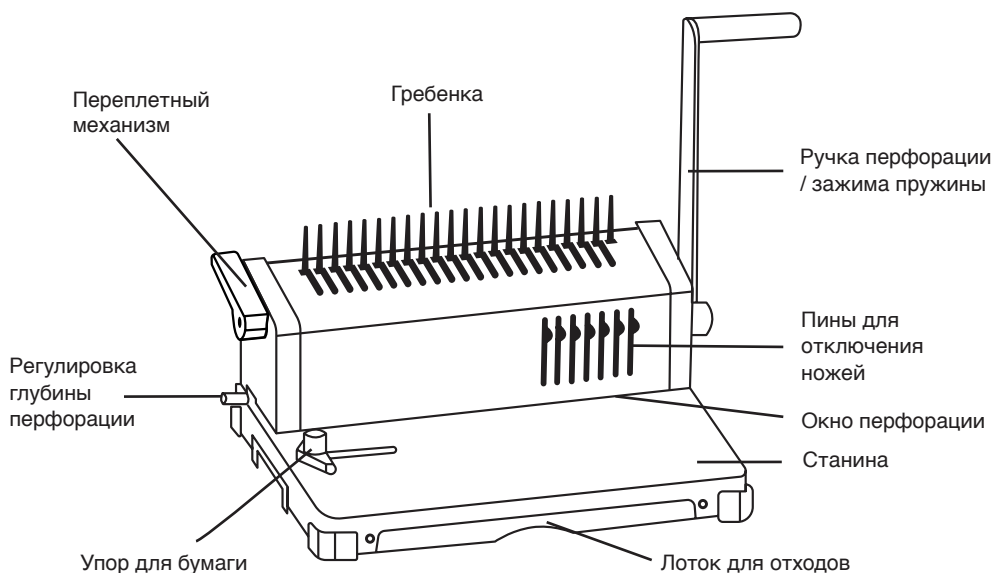

Технические характеристики


Модель:	DA S160
Формат:	A4, A5 и меньше
Диапазон используемых пружин, мм.:	6 - 51
Вид перфорации:	механический привод
Вид переплета:	на пластиковую пружину
Объем переплетаемого блока, листов (70 г/м.) ²	500
Объем переплетаемого блока, листов (80 г/м.) ²	450
Количество перфорирования листов за 1 удар (80 г/м.) ²	25
Количество пробиваемых отверстий:	21
Регулировка глубины перфорации, мм.:	есть (2,5 / 3,5 / 4,5 / 5,5 мм)
Количество ручек:	2
Габариты, мм (Ш x Г x В):	430 x 330 x 210
Вес, кг (нетто):	16,0

Использование аппарата




Перед использованием установите аппарат на ровную и устойчивую поверхность.

Перфорация.

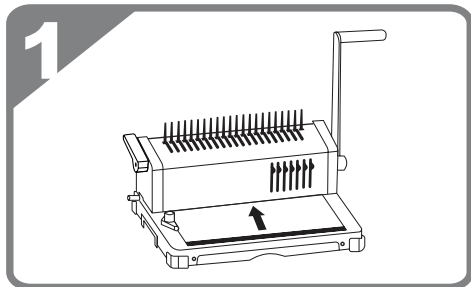


Поместите документ на рабочий стол переплетчика. Продвиньте переплетаемый блок в окно для перфорации.

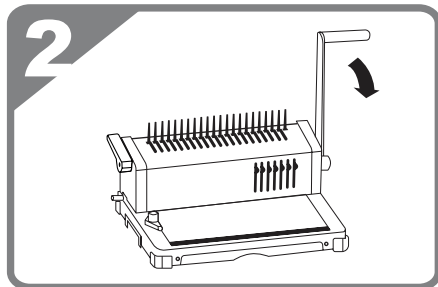


Отпустите ручку пробивки для перфорации отверстий, затем верните назад в исходное положение.


Переплет бумажного блока.

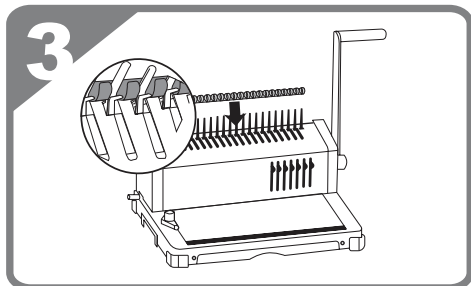


Поместите пластиковую пружину за держатель переплетенного механизма зубцами вверх.

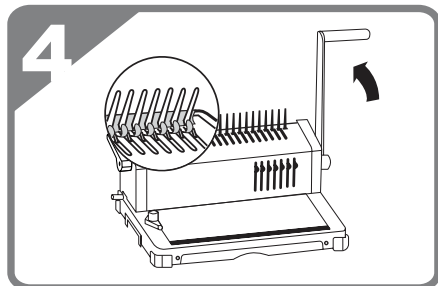

Отведите ручку пробивки от себя, чтобы открыть пластиковую пружину.

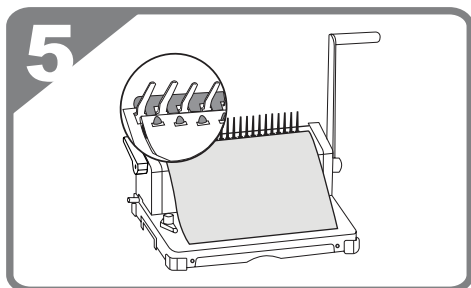

Вставьте листы вертикально в открытую пластиковую пружину.

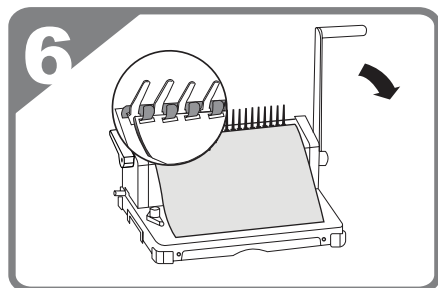

Верните ручку пробивки в вертикальное положение. Снимите готовую брошюру с переплетного механизма.

Анализ неисправностей и устранение неполадок

Проблема	Причина сбоя	Способ устранения неполадки
Трудно опускается ручка перфорации.	В окне перфорации произошло замятие или имеется посторонний предмет.	Устраните препятствие. Продолжайте работу в соответствии с инструкцией.
Неравномерная перфорация отверстий.	Края бумаги в стопке не совпадают.	Выньте бумагу, выровняйте края и аккуратно поместите ее обратно в окно перфорации.
	В окне перфорации произошло замятие или имеется посторонний предмет.	Устраните препятствие. Продолжайте работу
Пластиковая пружина раскрывается неравномерно.	Гребенка для пластиковой пружины деформирована.	Выровняйте гребенку при помощи линейки.
	Крючки разжимной планки деформированы.	Выровняйте и отрегулируйте крючки разжимной планки.
Неполное пробивание блока бумаги или бумага трудно вынимается.	Количество листов пробивки за раз превышено.	Уменьшите количество листов/толщину блока бумаги до допустимого для данной модели.
Бумажный блок не до конца вставляется в слот перфорации.	Бумага не доходит до ножей перфорации или загибаются края.	Расправьте бумагу и повторите операцию.

Гарантия



При правильной эксплуатации переплетчика - гарантия в течение 1 года с даты покупки. Дефекты из-за неправильного использования или использования в ненадлежащих целях не подпадают под гарантию.

Соответствие диаметра пластиковой пружины для переплета - толщине документа

Диаметр пружины, мм	Толщина документа, листов	Вид пружины	Количество колец
6	30	кольцо	21
8	50	кольцо	21
10	70	кольцо	21
12	90	кольцо	21
14	110	кольцо	21
16	130	кольцо	21
19	170	кольцо	21
22	200	овал	21
25	230	овал	21
28	260	овал	21
32	300	овал	21
38	360	овал	21
45	430	овал	21
51	500	овал	21